

Mode d'emploi

Nettoyage des diffuseurs

Für Service und Reparaturen wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

moodmountain, Fegistrasse 1, CH-8957 Spreitenbach
Telefon 056 418 40 00
Telefax 056 418 40 01
Email: info@moodmountain.ch

Pour l'entretien et les réparations, veuillez vous adresser à :

moodmountain, Montcalia 3, CH-1630 Bulle
Telefon 024 466 33 58
Mobile 079 341.42.28
Email: info@moodmountain.ch


Bitte beachten Sie: Dieses Manual und die darin enthaltenen Informationen sind rechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Herstellers weder auszugsweise noch als Ganzes kopiert werden.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Attention: Les données qui sont contenues, dans ce manuel sont protégées par la loi et, ne peuvent être copiées, en tout ou partie, sans l'autorisation préalable du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.


Aromax

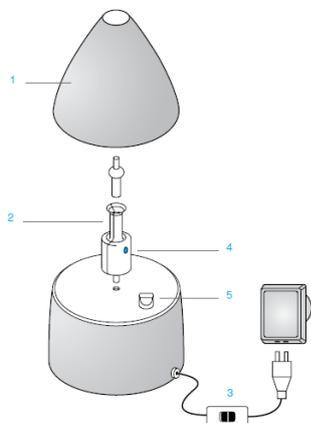

1. Vous pouvez nettoyer le gicleur (2) avec de l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.
2. Si l'atomiseur a complètement consommé l'huile ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, il est possible que le résidu d'huile soit sec. Dans ce cas, vous pouvez rincer l'atomiseur avec l'alcool méthylique ou de l'alcool à brûler.
3. Taches d'huile, ou traces de doigts, sur le cône sont à laver avec un chiffon humide, si nécessaire avec un peu de savon.

Gardez sec toutes les pièces de connexion et les douilles. N'utiliser pas des produits de nettoyage, détergent ou solvants rugueux ou abrasifs pour le nettoyage.

Aroslim

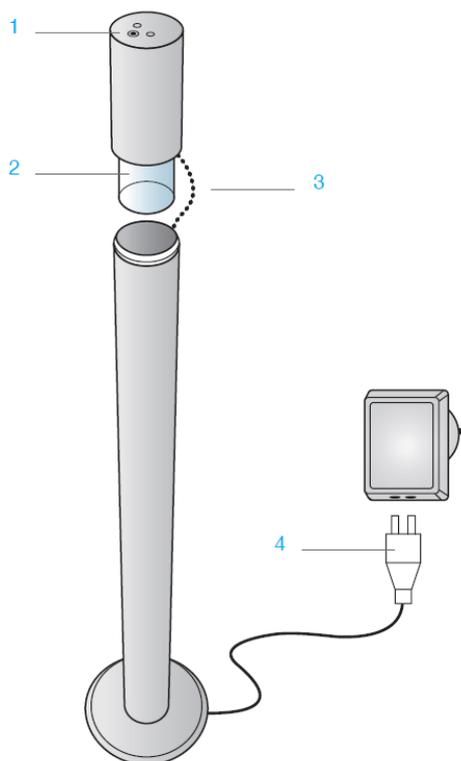

1. Votre Aroslim est équipé avec un atomiseur et une pompe, qui peuvent se boucher si l'appareil n'est pas utilisé ou nettoyé pendant un certain temps..
2. Remplissez une bouteille Europhone vide avec l'alcool méthylique ou Europhone Cleaner 250 ml (alcool méthylique) et mettez là à la place de la bouteille de parfum. Mettez en fonctionnement l'appareil pendant 30 secondes. Ensuite arrêtez le pendant 15 secondes, afin que le liquide puisse retourner dans la bouteille. Répétez cette opération trois fois pour nettoyer la buse. Enlevez maintenant la bouteille et remplacez là par la bouteille de parfum.
3. Utiliser le cleaner à chaque changement de nouvelle bouteille de parfum.
4. Résidus d'huile ou traces de doigts sur votre appareil sont à nettoyer avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyant abrasif pour le boîtier du Aroslim. Utilisez uniquement de l'eau tiède et sécher prudemment l'appareil après le nettoyage. Vous pouvez aussi le nettoyer avec un peu d'huile d'eucalyptus.


ATTENTION: Important ! Si vous devez transporter l'appareil, assurez-vous qu'aucune bouteille de parfum ne s'y trouve et que celui-ci a été nettoyé précédemment avec le Cleaner destiné à cet usage. Vous évitez ainsi l'écoulement des résidus de liquide. Utilisez pour le transport uniquement du matériel d'emballage destiné à Aroslim.

1. Le Ecoscent est équipé d'un atomiseur. L'atomiseur, peut se boucher, si l'appareil n'est pas utilisé ou nettoyé pendant un certain temps. Il est donc conseillé de nettoyer l'atomiseur avec de l'alcool méthylique ou de l'alcool dénaturé, si l'appareil n'est pas utilisé plus de 4 semaines ou, si vous deviez changer la bouteille de parfum.
2. Remplissez une bouteille vide avec un peu de l'alcool méthylique ou alcool dénaturé (15ml) ou Europhone Cleaner et mettez en fonctionnement l'appareil pendant 30 secondes. Ensuite, arrêtez l'appareil pendant 15 secondes, pour que le liquide puisse retourner dans la bouteille. Répétez cette opération trois fois afin de nettoyer la buse. Enlever maintenant la bouteille et remplacez là par la bouteille de parfum.
3. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, pour l'Ecoscent-carter de pompe et le diffuseur de paroi. Uniquement de l'eau tiède et sécher délicatement l'appareil après le nettoyage. Vous pouvez aussi le nettoyer avec un peu d'huile eucalyptus.

Diffuser Cleaning kit

Dans les accessoires Ecoscent vous trouvez un outil (kit) de nettoyage pour le diffuseur. Avec l'application de cet outil, on peut supprimer l'huile, qui s'accumule avec le temps dans le diffuseur. Il est recommandé d'utiliser tous les 3 mois l'outil de nettoyage du diffuseur ou plus si nécessaire.

Démontage du tube d'aération

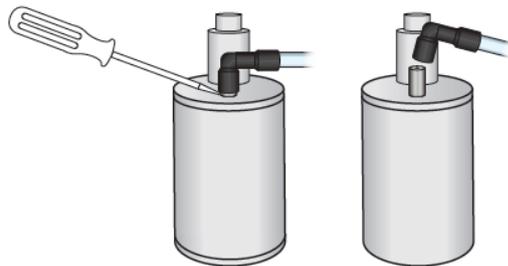

1. Enlever prudemment le tube d'aération avec un tournevis et enlever le tube du boîtier.
2. Pousser complètement le diffuseur Cleaning set dans le trou de l'entrée d'air, ensuite vous enlever le kit et répéter le processus quelques fois, pour s'assurer qu'il n'est pas bouché. Utiliser en **aucun cas** ce kit pour la sortie de la prise d'air du parfum, ceci peut entraîner des dommages du diffuseur..

